
Användning av tangenterna (utanför menyn)

När man arbetar i BANKS mode, hantering av data minnes banker under mätande. Byte av kalibrations tabellen är inte möjlig.

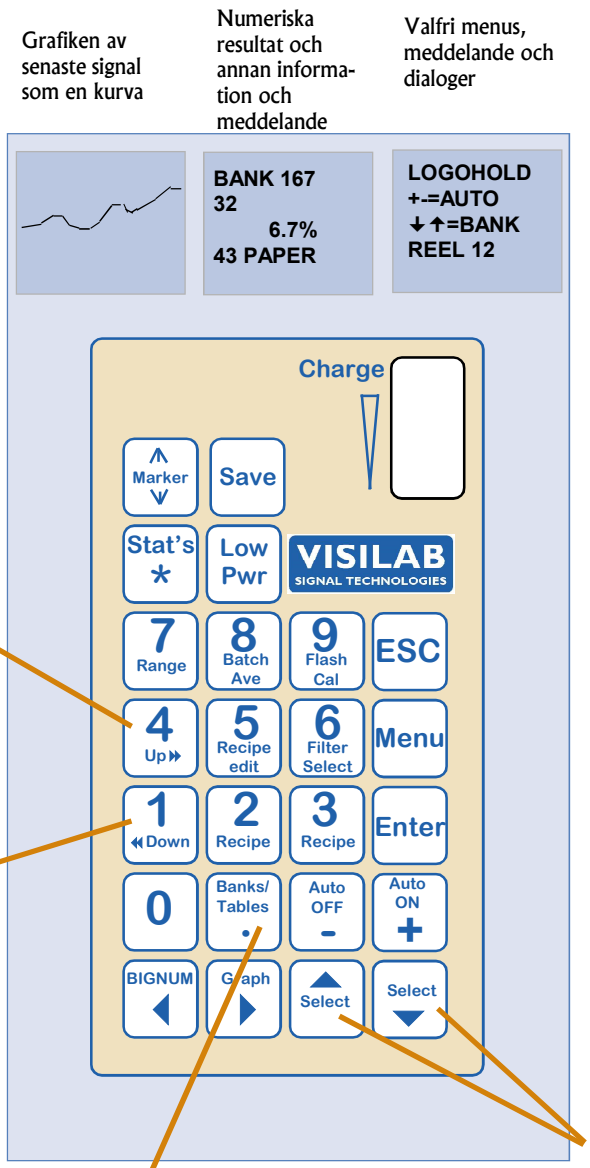

Tangenten 4 för uppstigning av 10 i bankerna

Tangenten 1 för nedgång av 10 i bankerna

BANKS

Tangenterna Uppför/ nedför för att återföra data från minnesbankar (från 0 till 819 om är använda)

Välja mellan BANKS och TABLES moden. Teksten i blått visar skiljaktigheter mellan de mode's.

Visilab Signal Technologies Oy
Address:
Sepäntie 4
FI-07230 Monninkylä
FINLAND


Tel.:
+ 358-45-635 4885

VAT FI 06312080

www.visilab.fi
Y 0631208-0 ALV Rek.
Mäntsälä Reg. 365.258

Användning av tangenterna (utanför menyn)

När man arbetar i TABLES mode, hantering av kalibreringstabellerna under mätande. Växel av banken är låst.

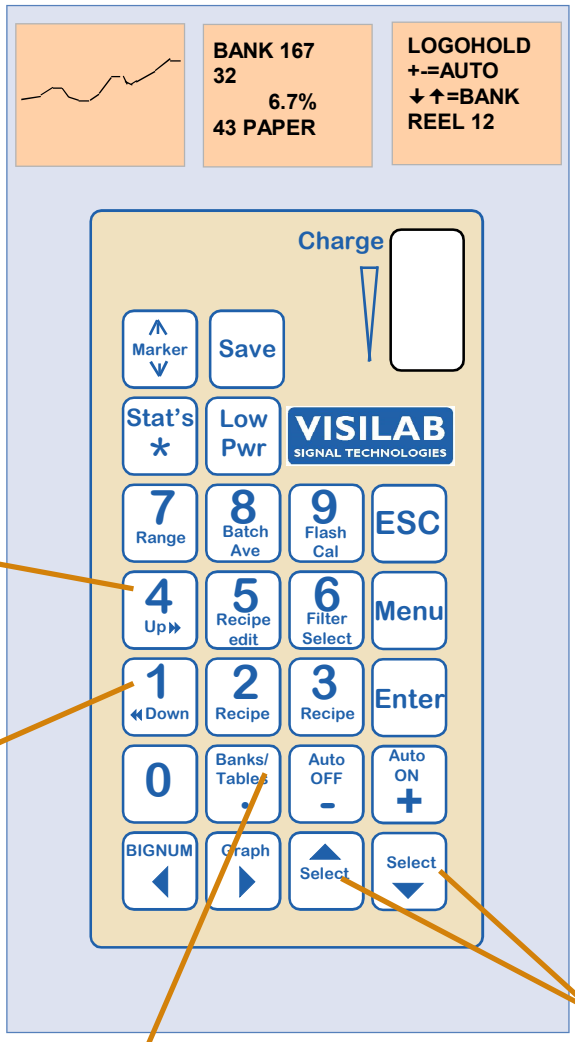

Tangenten 4 för uppstigning av 10 i kalibrations tabeller

Tangenten 1 för nedgång av 10 i kalibrations tabeller

TABLES

Välja mellan BANKS och TABLES moden. Teksten i gult visar skiljaktigheter mellan de mode's.

Tangenterna Uppför/ nedför för att växla mellan kalibrations tabeller (nummer 1...100)

Visilab Signal Technologies Oy
Address:
Sepäntie 4
FI-07230 Monninkylä
FINLAND


Tel.:
+ 358-45-635 4885

VAT FI 06312080

www.visilab.fi
Y 0631208-0 ALV Rek.
Mäntsälä Reg. 365.258

Användning av tangenterna (utanför menyn)

När man arbetar i BANKS eller i TABLES mode, övriga tangenterna.

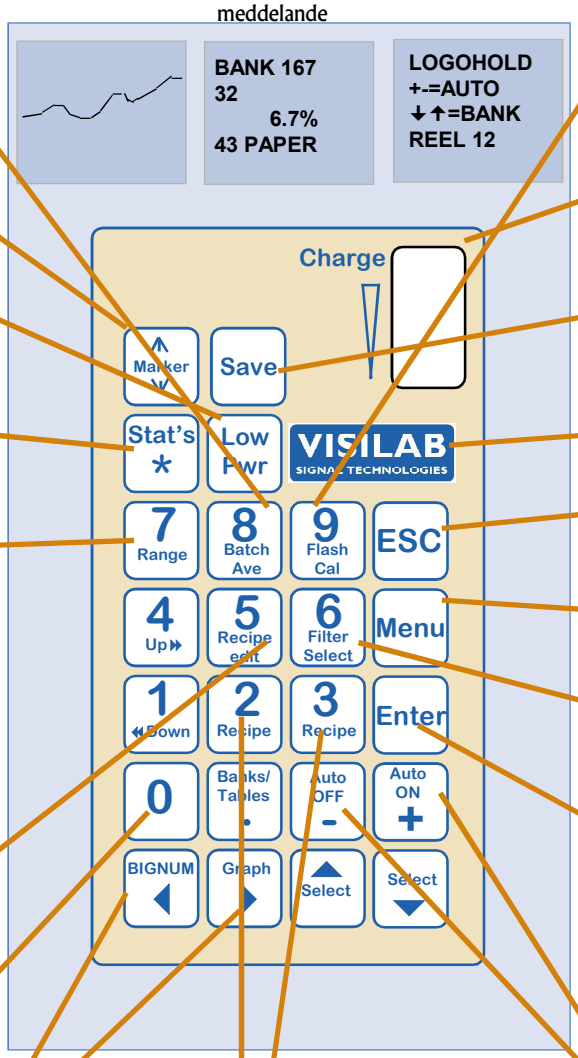

Tangenten 8 för väljande av kalkylering av medelvärdena av ena utvalda banken (Normal) eller av ett antal av bankerna (Batch)

Marker av 0.5 %

LowPower tangenten för att sätta mätaren på låg energikonsumption eller tillbaka till normalt

Stat's tangenten för kalkylering av statistiken av senaste eller utvalda banken

Tangenten 7 för att använda autoranging för grafiken eller inte

Tangenten 5 för editering av etiketten som tillhör recept av bankerna

Tangenten 0 för justering av datum

Tangenterna till höger/vänster för att sätta på/av den stora numeriska indikatorn i stället för grafiken och deltajer

Utvälja recept (med etiketten (LABEL), ett av fem, och tillhörande kalibreringstabellen)

Tangenterna +/- för startande / stoppande av automatiska uppsamplingen av data (Autotimer on/off)

Tangenten Enter förjustering för nummer av rulle

Tangenten 6 för växling av digitala filtret för signalen

Tangenten Menu för att gå intill menu systemet

ESC tangenten för att gå uppåt i menyn

Logo för låsning av värdet (HOLD)

Tryck Save för att spara synlig ggrafisk data till ny bank

LED indikatorer för laddningsgraden av batterien

Tangenten 9 för Flash kalibrering och Fine tuning

Visilab Signal Technologies Oy
Address:
Sepäntie 4
FI-07230 Monninkylä
FINLAND

Tel.:
+ 358-45-635 4885

VAT FI 06312080

www.visilab.fi
Y 0631208-0 ALV Rek.
Mäntsälä Reg. 365.258

Tangenternas Funktioner

Som syns på dataskärmen, finns det en intern klocka i mätaren. Klockan fungerar inte när mätaren är avstängd. Därför rekommenderas det att sätta på den rätta dagen och justera tiden. Tidstämpeln är knuten till varje sats av data som man har ackumulerats. Data upbevaras längre tid om man inte eliminerar dessa. Samma stämpel kan ses efter nedladdning av data till PC i filerna. Tryck tangenten 0 efter starten och därefter välj med 1 eller 2 för att justera datumet eller tiden. Tryck tangenten **ESC** några gånger därefter för att komma tillbaka till toppen av menyn. Nuförtiden har mätaren en klocka med batteriet så det här behövs icke. Om klockan går för snabbt kan du justera det här.

Du kan alltid trycka på **LowPower** och det tolkas som påsättning av energisparande moden eller återställande till normalt.

Tangenten **Marker** lägger till 0.5 % till fuktigheten på ett ställe.

Tangenterna **+/-**: Automatisk uppsampling (Autotimer) kan startas/stoppas och den kan justeras att ha ett tidsintervall av 0.2 s till 32000 s. Antalet prover för uppsamlingen (Batch size) kan justeras från 1 till 500. Mätaren skall ta detta antal prover med denna intervall och därefter skall den stoppas automatiskt. Alla data skall skrivas till minnet med stämpel. Du kan stoppa uppsamlingen för hand med at trycka på tangenten - (minus).

Tangenten **Save** deponerar datan som ses i grafiken som om man skulle ha uppsamlat dem tidigare. Antalet prover är då alltid 64.

Tangenten **Stat´s** läser antingen den senaste eller utvald data. Därefter kalkyleras medelvärdet och annan statistik av dom. Resultatena är framförda på centrala och högra indikatorn. Grafiken visas också på vänstra indikatorn med ett R på toppen. Datan är komprimerad till 64 punkter. Denna tangent har inget inflytande på själva värdena i minnet. Kalibreringstabellen som använts i uppsamplingen är synlig och etiketten också.

Om man vill stoppa det nuvarande värdet på indikatorn, kan man trycka på tangenten **Logo.** (= **HOLD** tangenten, påvärkar inte automatiska provtagningen Autotimer). Grafiken fryser fast och så gör också de numeriska värdena. Du kan studera kurvan i fred (med ett H i toppen). Du kan trycka på Save om du vill ha den sparat i minnet med de 64 proverna (men rekommenderas inte när du har startat Autotimer). Tryck senare igen på Logo och nu fortsätter mätaren.

Använd tangentena till vänster/till höger för att växla mellan stora numeriska indikatorn eller multi-display med mera information och grafik.

Tangenten **Bank Select** används för att växla mellan BANKS och TABLES lägena. I BANKS mode hanteras minnesbankarna och växling av kalibrationstabellen är låst. I TABLES mode du kan växla mellan de kalibrationstabellerna som finns i mätaren (nummrena 1 till 100). Om tabellen inte är använt, är kalibreringen ersatt av skalan av värden (100 x). I TABLES moden kan du ändå kalkylera statistiken av den senaste minnesbanken men inte av de andra. Du kan starta Autotimer och använda tangenten **Save**.

Tangenterna **Uppför/nedför** (pilarna) kan användas att växla mellan minnesbankarna (BANKS mode) eller kalibreringstabellerna (TABLES mode). Tangenterna 4 och 1 kan användas för samma ändamål men de fungerar snabbare.

Visilab Signal Technologies Oy
Address:
Sepäntie 4
FI-07230 Monninkylä
FINLAND

Tel.:
+ 358-45-635 4885

VAT FI 06312080

www.visilab.fi
Y 0631208-0 ALV Rek.
Mäntsälä Reg. 365.258

Tangenten **5** används för att korrigera etiketten som tillhör använt recept. Etiketten är skriven till minnesbanken innan man kopierar banker till PC:n. Etiketten förvaras i slutet av data and syns i PC programmerna och påverkar också nominering av dokumenterna. Med tangenterna **2** och **3** kan väljas ett av fem recept. När man korrigerar etiketten och slutar det med Enter, framträder texten yrkande:

SURE(1)?

Om man svarar med "1" skall då existerande tabellen höra till recept. När man senare väljer recept skall också tabellen ändras enligt. Annars är föregående tabellen använt och enbart etiketten är ändrad. Tabellen kan alltid vara väljt fritt. Kalibrationstabellen är alltid förvarat med minnesbanken och minnas när man växlar mellan bankarna och i statistiken. De syns också i slutet av data i PC programmerna.

Tangenten **6** växlar emellan FAST, MEDIUM och SLOW digitala filter. Den filtrar ut bruset av signalen. Den påverkar också snabbheten av värdet. Med SLOW kan man också variera med reaktionstiden.

Tangenten **7** användas för att sätta på autoranging av grafiken. När den används, skalar grafiken sig själv så att den alltid ryms. Med fixat skalande använder man skalor som sättes på förhand i systemet. Då kan det hända att signalen inte syns. Med tangenten 7 kan man växla mellan de här två alternativen.

Tangenten **8** används för att välja kalkylering av statistiken. Man kan fokusera antingen på en minnesbank av prover (Normal) eller på större grupp av minnesbanker (Batch, 1 till 64 banker). Antalet sätts när man trycker på tangent 8 och går till Batch mode. Kalkyleringen använder därtill antingen den senaste banken eller den utvalda banken och motsvarande omedelbart tidigare banker. Justering av antalet sker på högra indikatorn. Tryck på Enter när du är färdig. Denna egenskap är mycket värdefull när man skall mäta tjocka material som kartong och önskar ha ett medelvärde för båda sidor.

Tangenten **Menu** används för att komma in i menyn. Vi rekommenderar att det görs när man är med multi-display, inte med stora numeriska indikatorer. Mätandet fortsätter i bakgrunden och du kan kontrollera det på andra indikatorer (vänstra och centrala). Den högra indikatorn används i menusystemet. Du kan återvända till toppen med att trycka på ESC några gånger.

När minnesbankarna (maksimalt 820) alla är använda och inga tomma finns kvar, skall det indikeras med texten "MEMFULL" eller liknande. Då skulle du gå till Service menu och vidare till **9 = More...** Där finns alternativet: **5 = ERDATA**. Trycka på tangenten **5** för att tömma alla bankerna. Detta är **icke inlösbart.** Om det finns viktiga prover i några banker, skall du först ladda ned dem till PC:n.

När man arbetar i menu systemet, har tangenten **Save** nya meningar. Man kan förvara konfigurationen av mätaren eller kalibrationstabellen. I några situationer kommer texten yrkande:

SURE(1)?

fram. Om du svarar med tangenten **1**, förvarandet vidtas, annars är den återkallad.

Visilab Signal Technologies Oy
Address:
Sepäntie 4
FI-07230 Monninkylä
FINLAND

Tel.:
+ 358-45-635 4885

VAT FI 06312080

www.visilab.fi
Y 0631208-0 ALV Rek.
Mäntsälä Reg. 365.258


AK30 / AK40GWP bärbar fuktmätare - SNABB HJÄLP

Intern program version 5.05+


2026-26

Övrig viktigt information:

Grafiken med kurvan av senaste prover

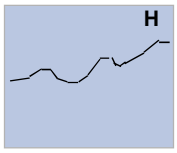


HOLD är aktiv, tryck Logo igen för att utlösa HOLD

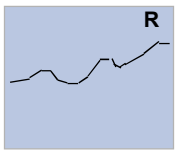

Proverna är framkallade av en bank

Numeriska resultat, annat information och meddelande

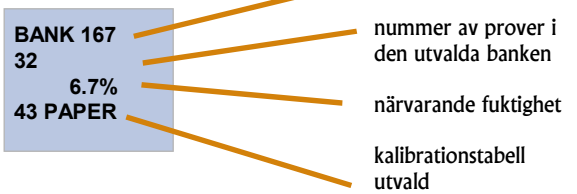


Stora numeriska indikatorn



HOLD är aktiv, tryck Logo igen för att utlösa HOLD

Detta indikerar at du arbetar på toppen av meny systemet. Alla speciella tangenterna fungerar

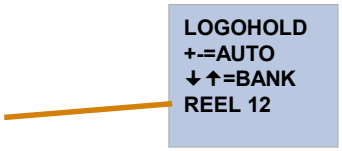

Visilab Signal Technologies Oy
Address:
Sepäntie 4
FI-07230 Monninkylä
FINLAND

Tel.:
+ 358-45-635 4885

VAT FI 06312080

www.visilab.fi
Y 0631208-0 ALV Rek.
Mäntsälä Reg. 365.258